
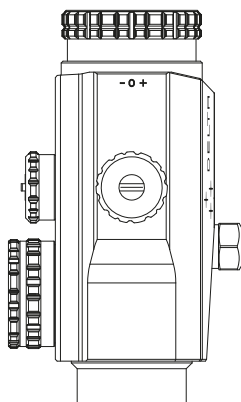


HORNET

PRISMATIC SIGHT x1

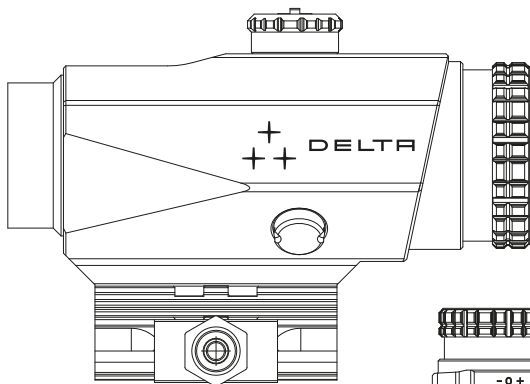

T H E A I M I S O P T I C A L P E R F E C T I O N

INSTRUKCJA OBSŁUGI CELOWNIKA PRYZMATYCZNEGO HORNET x1

Gratulujemy zakupu celownika Delta Hornet 1x Ufamy, że będzie służyła Tobie przez długie lata. Aby tak było prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi.

Celownik Delta Hornet 1x jest świetnym rozwiązaniem dla wszystkich strzelców, którzy doceniają możliwości szybkiego składu za pomocą kolimatora, ale którym brakowało regulacji dioptrii znanej z lunet celowniczych.

Nawet przy drobnej wadze wzroku kropka w standardowym kolimatorze potrafi być rozmazana.


Delta Hornet 1x zapewnia regulację dioptrii $-2/+2$. Kompaktowy celownik Delta Hornet 1x posiada montaż na szynę Picatinny umożliwiający ustawienie celownika na dwóch wysokościach.

Siatka celownicza jest podświetlana. Posiada 9 trybów dziennych i 2 nocne.

Celownik może współpracować z powiększalnikiem.

UWAGA! Nigdy nie spoglądaj przez lunetę celowniczą na Słońce! Obserwacja Słońca może spowodować trwałe i nieodwracalne uszkodzenie wzroku!

I. BUDOWA LUNETY CELOWNICZEJ

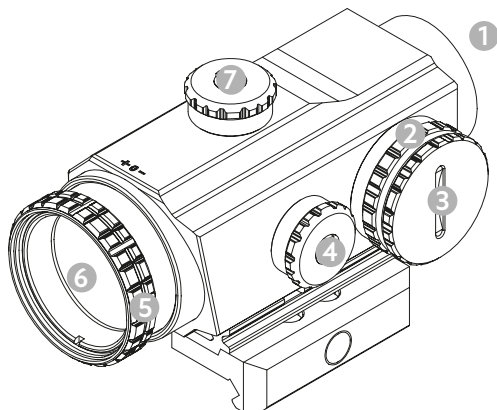


1. Obiektyw
2. Pokrętko potencjometru podświetlenia
3. Gniazdo baterii
4. Pokrętko regulacji krzyża w poziomie
5. Pokrętko regulacji dioptrii
6. Okular
7. Pokrętko regulacji krzyża w poziomie

II. UŻYTKOWANIE

Regulacja ostrości


Regulacja dioptryjna w zakresie $-3 \sim +2$ odbywa się za pomocą pierścienia znajdującego się na końcu okularu.

- Trzymając celownik w odległości około 9-10 cm od oka spójrz na gładką, czystą i jasną powierzchnię np. ścianę lub niebo.
- Przekręć pokrętło maksymalnie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Powoli obracaj pokrętłem aż siatka celownicza będzie widoczna ostro.

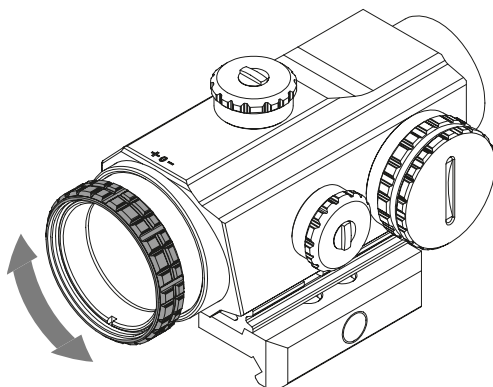


Wieżyczki balistyczne

Luneta posiada dwie wieżyczki regulacyjne. Wieżyczka elewacji na górze odpowiada za regulację siatki celowniczej w pionie. Wieżyczka wiatru po prawej stronie służy do regulacji poziomej. Należy odkręcić zakrywki wieżyczek i ustawić punkt trafienia za pomocą kluczyka umieszczonego w zakrywce zgodnie ze wskazaniem strzałek.

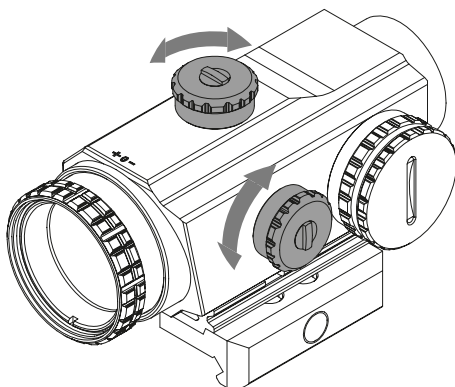


Podświetlenie siatki

Po lewej stronie lunety znajduje się 11-sto stopniowe pokrętko regulacji podświetlenia siatki celowniczej. Dwie najmniejsze wartości pozwalają na pracę z użyciem noktowizji. Podświetlenie jest wyłączone, kiedy pokrętko jest w pozycji „0”. Celownik zasilany jest baterią CR2032. Aby zainstalować/wymienić baterię należy odkręcić pokrywę baterii przytrzymując pokrętko regulacyjne potencjometru podświetlenia. Można pomóc sobie monetą. Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej polaryzacji baterii.

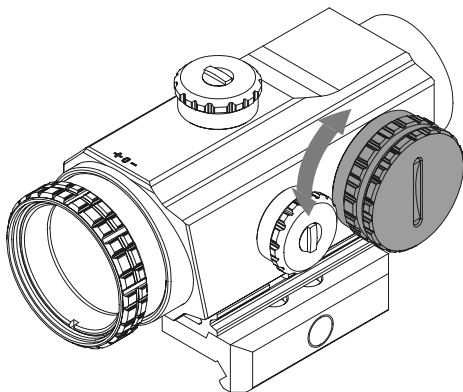

III. SIATKA CELOWNICZA

Siatka wyskalowana jest w MRAD, dzięki czemu jest użyteczna niezależnie od wartości balistycznych karabinu. Znaczniki ułożone są co 1 mrad pozwalają na dokonywanie podstawowych poprawek korzystając siatki celowniczej. Średnica pierścienia to 4 mrad, a wielkość kropki to 0,5mrad

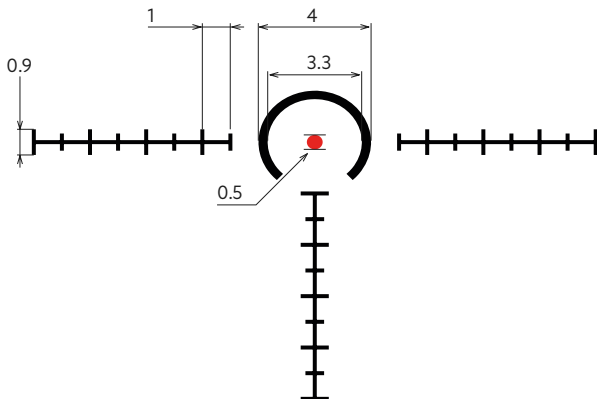

IV. KONSERWACJA I ZABIEGI OBSŁUGOWE

Celownik mimo solidnej budowy jest precyzyjnym urządzeniem optycznym wymagającym dbałości i odpowiedniej obsługi. Nigdy nie próbuj rozkładać lunety na części i/lub czyścić jej wewnątrz. Jeśli celownik wymaga czyszczenia lub naprawy skontaktuj się z punktem zakupu i odeślij go do serwisu Delta Optical w celu wyeliminowania wszelkich defektów. Soczewki należy czyścić miękką bawełnianą szmatką, ewentualnie specjalnymi bibułkami do czyszczenia okularów lub innej optyki. Gdy nie używasz lunety celowniczej zakładaj załączone w komplecie plastikowe osłonki na obiektyw i okular. Korpus należy chronić przed brudem i kurzem. Do czyszczenia używać delikatnej szczotki (pędzelka) uważając przy tym, aby nie uszkodzić warstwy wykończeniowej celownika. Zabrudzenia można również usuwać wilgotną szmatką lub gąbką, pamiętając o końcowym wytarciu powierzchni suchą szmatką. Lunetę celowniczą należy przechowywać w suchym miejscu. Unikaj przechowywania celownika w wysokich temperaturach (np. w zamkniętym samochodzie w gorący dzień). Wysoka temperatura może źle wpłynąć na smar i inne wewnętrzne substancje i części w celowniku. Uwaga: nieodpowiednie czyszczenie poprzez tarcie lub użycie powodującej zarysowania tkaniny może trwale uszkodzić powłoki soczewek.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/EU oraz polską Ustawą z dnia 11 września 2015r. „O zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z dn. 23.10.2015 poz. 168) symbolem przekreślonego kontenera

na odpady. Niniejsze oznaczenie informuje, by po zakończeniu eksploatacji nie wyrzucać tego produktu ani jego akcesoriów, baterii czy akumulatorów razem z innymi odpadami komunalnymi. Jeśli Twoje urządzenie jest wyposażone w baterię/akumulator zawierające rtęć, kadm lub ołów (Hg, Cd lub Pb) w przypadku nieprawidłowej utylizacji substancje te mogą spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego lub środowiska naturalnego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania sprzętu oznaczonego tym symbolem w punkcie prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu prosimy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z odpowiednim organem władz lokalnych. Pamiętaj, że przy zakupie nowego produktu stary możesz oddać sprzedawcy do utylizacji (jeśli pełnił te same funkcje i był tego samego rodzaju co sprzęt sprzedawany). Również jeśli naprawa jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

Segregując śmieci przeznaczone do recyklingu już na poziomie gospodarstwa domowego pomagasz chronić środowisko naturalne i oszczędzasz zasoby Ziemi, które są ograniczone. Przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki sprzętu ma zapewnić właściwy poziom zdrowia ludzkiego oraz przyczynia się do ponownego użycia i odzysku surowców.

Delta Optical
Nowe Osiny, ul. Piękna 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
www.deltaoptical.pl

